

# KIT ÉCONOMIE D'EAU


## Notice d'installation



### POUR LE ROBINET

- Dévissez la bague de votre robinet, retirez le mousseur installé et le joint d'étanchéité
- Insérez votre nouvel aérateur à l'intérieur, face colorée vers le haut
- Repositionnez le joint d'étanchéité, ou profitez-en pour le changer
- Revissez la bague sur le robinet et profitez de vos économies d'eau

VIDÉO  
D'INSTALLATION

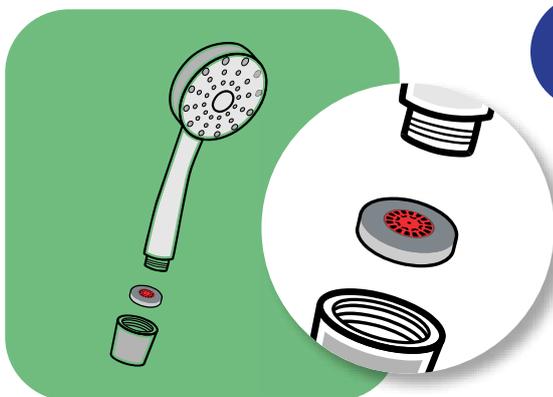

### POUR LA DOUCHE

- Dévissez le pommeau ou la colonne de douche
- Retirez le joint en place
- Insérez le joint régulateur dans le raccord de tuyauterie, avec la face tamis côté arrivée d'eau
- Revissez le pommeau de douche et profitez de vos économies d'eau

VIDÉO  
D'INSTALLATION



Toutes les fuites ont une fin